



SUNDRAY
信锐技术

SI-WM20 智能会议主机 安装手册

深圳市信锐网科技有限公司

www.sundray.com.cn

V1.1

一. 装箱清单

名称	数量	名称	数量
智能会议主机	1	电源适配器	1
电源线	1	说明书	1
墙钉	3		

二. 产品简介

产品参数

类别	参数规格
供电方式	DC12V/4A
安装方式	桌面放置/挂靠电视/壁挂
工作环境	0°C~45°C, 10~95%RH 无凝结
尺寸	309.5x130x42mm

标号	名称	说明
1	LOCK	防盗锁孔
2	AUDIO IN	3.5mm 音频输入接口
3	AUDIO OUT	3.5mm 音频输出接口
4	RESET	RESET 按键孔，用于恢复出厂设置
5	DC IN	接入 DC12V/4A 适配器供电
6	USB3.0	USB3.0 OTG，支持 5V/1A 输出
7	USB3.0	USB3.0 HOST，支持 5V/1A 输出
8	USB3.0	USB3.0 HOST，支持 5V/1A 输出
9	USB3.0	USB3.0 HOST，支持 5V/1A 输出
10	HDMI-IN	视频输入，最大支持 4K 分辨率
11	HDMI-OUT 1	视频输出，最大支持 4K 分辨率，支持音频输出
12	HDMI-OUT 2	视频输出，支持 1080P 分辨率，支持音频输出
13	ETH1/WAN1	千兆以太网口 1，用于 WAN1 接口

14	ETH2/WAN2	千兆以太网口 2，用于 WAN2 接口
15	ETH3	千兆以太网口 3，用于 LAN 接口
16	ETH4	千兆以太网口 4，用于 LAN 接口
17	RS232-1	RS232 接口 1
18	RS232-2	RS232 接口 2
19	IR OUT	红外发射接口
20	光口指示灯	2.5G 以太网光口指示灯
21	ETH0/SFP/WAN1	2.5G 以太网光口，用于 WAN1 接口
22	设备指示灯	指示设备状态

三. 设备指示灯状态说明

设备指示灯

颜色	状态	状态说明
红色	常亮	设备接通电源
蓝色	常亮	设备系统正常运行

电口指示灯

颜色	状态	状态说明
绿色	常灭	端口无 LINK
	常亮	端口 1000M LINK, 无数据传输
	闪烁	端口 1000M LINK, 并且数据传输
黄色	常灭	端口无 LINK
	常亮	端口 10/100M LINK, 无数据传输
	闪烁	端口 10/100M LINK, 并且数据传输


光口指示灯

颜色	状态	状态说明
绿色	常灭	端口无 LINK
	常亮	端口 2.5G LINK, 无数据传输
	闪烁	端口 2.5G LINK, 并且数据传输
黄色	常灭	端口无 LINK
	常亮	端口 1000M LINK, 无数据传输
	闪烁	端口 1000M LINK, 并且数据传输

恢复出厂设置

长按 RESET 按键 10s，直至指示灯熄灭，松开按键，设备重新启动变为蓝灯时，则表示恢复出厂设置成功

四. 接线图

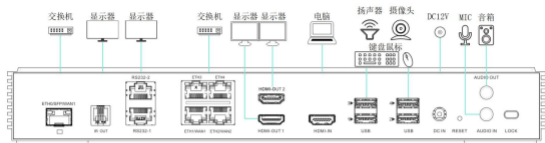

注意事项


- ①当只使用 1 个显示器时，优先接入 HDMI OUT1
- ②使用 IR OUT 控制显示器时，需要搭配红外线配件
- ③若使用 USB 供电时，功耗需要控制在 5V/1A 内
- ④使用以太网光口，优先选购信锐认证的光模块
- ⑤使用 USB3.0 接口时，请选择符合 USB3.0 规范的线缆
- ⑥使用 HDMI 接口时，请选择符合 HDMI2.1 规范的线缆

说明：具体投屏使用方法请在设备上电后，参考设备显示主页指引


五. 安装说明

(1) 桌面放置


将机子放置在桌面上



(2) 挂靠电视机上方（挂靠支架）

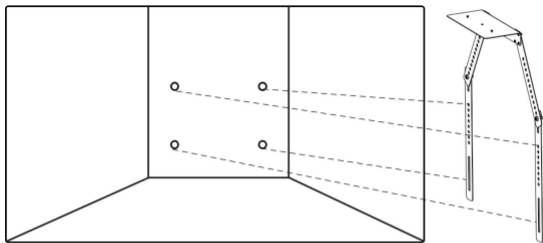


步骤一：取出挂靠支架，如图所示，通过螺丝将各个组件装配好；

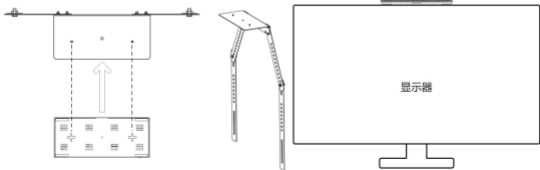


步骤二：根据电视机尺寸大小，选择挂靠支架上合适的螺丝孔位，然后安装支架到电视机背板上；

步骤三：将会议机底部的两个十字卡槽，对准挂靠支架上的螺柱放下，然后向前推动卡住机器。

(3) 挂靠电视机下方（挂靠支架）

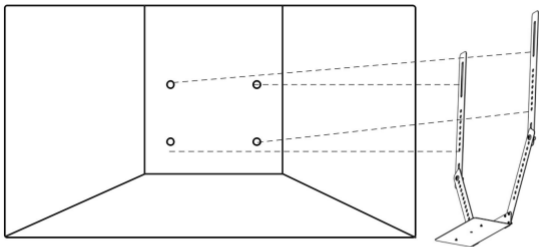


步骤一：取出挂靠支架，如图所示，通过螺丝将各个组件装配好；

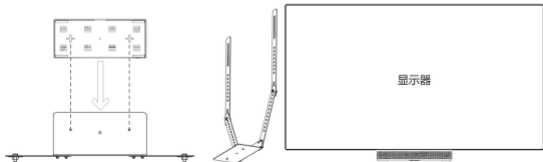

步骤二：根据电视机尺寸大小，选择挂靠支架上合适的螺丝孔位，然后安装支架到电视机背板上；

步骤三：将会议机底部的两个十字卡槽，对准挂靠支架上的螺柱放下，然后向前推动卡住机器。

(4) 壁挂（托盘支架）

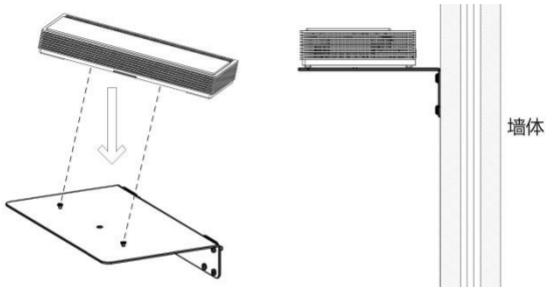

步骤一：选择墙体上合适的高度，然后，通过使用配件里的膨胀螺丝将托盘支架固定在墙体上；

步骤二：将会议机底部的两个十字卡槽，对准托盘支架上的螺柱放下，然后向前推动卡住机器。

合格证

型号： SI-WM20

质检： 

产品保修卡 (服务条例详见服务合同)

• 产品资料



名称: _____ 商标: _____
型号: _____ 产地: _____
设备编号 (SN) : _____
设备 ID: _____

• 客户资料

客户名称: _____
联系人: _____
联系电话: _____
回寄地址: _____
故障描述: _____

• 经销商签章

销售单位: _____
地 址: _____
销售电话: _____ 销售日期: _____